راهنمای استفاده کننده

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
www.samserviceco.com

DA99-00328F REV(0.0)

این CAMCORDER بوسیله

ساخته شده است

شرکت **سام سرویس** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران
هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه **سام سرویس** ندارد.

ویژگی ها

یخچال /فریزر دوستدار محیط زیست با استفاده از ماده سرد کننده R600A و سیستم دمنده چرخشی

• این دستگاه با به کار گیری ماده سرد کننده**R600A** و سیستم دمنده چرخش از محیط زیست محافظت می نماید.

ODP(از بین بردن لایه اون)=۰

GWP(گرم کردن کره زمین) = حداقل

تأثیر قوی سرد کنندگی ، با بکارگیری توأم ۲ سیستم سرد کننده

• مصرف بهینه انرژی با دو سیستم سرد کننده با بکار گرفتن مواد **R600/R134A** و دمنده چرخشی.

سرد کنندگی خیلی سریع

• با استفاده ار روش سرد سازی از طریق **SUPER FREEZING** تازگی غذاها حفظ می شود.

قسمت تازه نگه داشتن کمی بالای ۰°C درجه

• کشویی است برای غذاهای خشک و یا دارای بسته بندی

• کشویی است برای سالادهای تازه سبزیجات و میوه ها

صفحه نمایش دیجیتال کنترل دما

• تمام عملکردهای دستگاه را برای یک کنترل آسان ، نمایش می دهد.

• یخچال و فریزر را می توان بطور جداگانه کنترل نمود.

چراغ خاموش / روشن

• قسمت اصلی روشن کننده دستگاه ، دکمه ای است که دستگاه را روشن و خاموش می کند بدون اینکه سیم دستگاه ازپریز خارج شود.

نمایشگر کنترل دیجیتالی دما

• نمایشگر ، کل عملکردهای دستگاه را نشان میدهد به صورتی که شما می توانید به راحتی آنها را کنترل کنید.

ECO

• فقط دکمه ECO را فشار دهید تا دمای دستگاه در حدی تنظیم شود که از لحاظ مصرف انرژی مقرون به صرفه باشد. (فریزر ۱۷ - و یخچال در ۶)

VAC

• در زمانی که به مسافرت طولانی میروید و یا به هر دلیلی از خانه دور هستید با خاموش کردن یخچال وروشن باقی گذاشتن فریزر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شوید.

این دفترچه راهنما برای چندین مدل ساخته شده است بنابراین کارکرد و مشخصات دستگاه شما ممکن است کمی با توضیحات این دفترچه تفاوت داشته باشد.

یکی از مواد سرد کننده **R134A** یا **R600** در این یخچال استفاده شده اند . بر چسب روی کمپرسور ، در پشت دستگاه و برچسب درجه بندی داخل یخچال رابرای پی بردن به نوع سرد کننده مطالعه کنید .

فهرست

ویژگی ها ---------- ۱
هشدارها / اقدامات احتیاطی ---------- ۲
نصب یخچال / فریزر ---------- ٤
آماده کردن یخچال / فریزر ---------- ۵
استفاده از سیستم کنترل ---------- ۶
کنترل دمای یخچال و فریزر ---------- ۷
نگهداری غذا در یخچال و فریزر ---------- ۸
یخ سازی ---------- ۱۰
استفاده از آب سرد کن (انتخابی) ---------- ۱۱
باز کردن و تمیز کردن قطعات جانبی ---------- ۱۳
تمیز کردن آب سرد کن ---------- ۱٤
تعویض چراغ داخلی ---------- ۱۵
مشکلات و راه حل ها ---------- ۱۶
احتیاط های هنگام استفاده ---------- ۱۷
نمایی از یخچال شما ---------- ۱۸

هشدارها

- سوراخهای تهویه دستگاه را همیشه باز نگه دارید.
  از هیچ وسیله ای غیر از آنچه توسط کارخانه سازنده توصیه شده برای آب کردن برفکها استفاده نکنید.
- به مدارها سرد سازی آسیب وارد نکنید.

- از وسایل الکتریکی در یخچال استفاده نکنید، مگر آنکه از طرف کارخانه سازنده توصیه شده باشد.

احتیاط

از نگهداری مواد غذایی زیاد در یخچال و فریزر خود داری کنید.

- زیرا ممکن است با باز کردن در یخچال مواد درون آن بیرون بیفتد و باعث آسیب مواد با فرد گردد.

بطری و یا هر وسیله شیشه ای را در فریزر نگهداری نکنید.

- ممکن است بشکند و باعث آسیب شما شود.

اگر پریز برق خراب است از زدن دو شاخه به آن خود داری کنید

- ممکن است دچار برق گرفتگی و یا آتش سوزی شوید.

برای بیرون آوردن دو شاخه ،از کابل آن نکشید

- ممکن است سیم پاره شود و اتصالی کند

از گذاشتن اشیاء بر روی یخچال خود داری کنید

- زیرا با باز و بسته در احتمال افتادن آنها وجود دارد.

از نگهداری داروها،مواد آزمایشگاهی ودیگر مواد دارای حساسیت دمایی در یخچال خود داری کنید.

- موادی که می بایست در دمای خاصی نگهداری شوند نباید در یخچال قرار گیرند.

به کودکان اجازه ندهید از در یخچال آویزان شوند.

ازدست زدن به مواد و لوازم داخل فریزر با دست خیس خود داری کنید.

- ممکن است به پوست دستتان بچسبد.

دوشاخه برق را پاک کنید.

- در غیر این صورت خطر آتش سوزی وجود دارد.

دست خود را به زیر دستگاه نبرید

- لبه های تیز ممکن است باعث بریدگی دست شما شوند.

اگر دستگاه را از برق کشیدید . برای اتصال مجدد آن حداقل ۵ دقیقه صبر کنید.

- عملکرد غیر عادی فریزر ممکن است موجب خرابی مواد داخل آن شود.

اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی کنید آن را از برق بکشید.

- هر گونه خرابی در عایق بندی می تواند باعث آتش سوزی شود.

به بچه ها اجازه بازی کردن با تکمه های کنترل یخچال را ندهید.

- به بچه ها اجازه باز کردن با یخچال / فریزر را ندهید.
- برای تعمیر دستگاه حتماً به یک تعمیر کار ماهر مراجعه کنید.
- در غیر اینصورت ممکن است مشکلاتی پیش آیند و در استفاده کننده خطر ایجاد کند.
- یخهای قالبی با هر ماده خوراکی یخ زده ای را بلافاصله بعد از خارج کردن از فریزر در دهان خود نگذارید **Freezer burns** سرمازدگی می شود.

احتیاط

در شرایطی که دستگاه باید دور انداخته شود. مواد سرد کننده یخچال /فریزر و گازهای استفاده شده در مواد عایق بندی ، شرایط ویژه ای را برای دور انداختن دستگاه ایجاد می کند. مطمئن شوید که ، لوله های پشت یخچال قبل از دور انداختن صدمه ندیده باشد.

هشدارها / احتیاط ها

برای جلوگیری از آسیبهای شخصی ، خراب شدن دستگاه و استفاده ناصحیح از آن، این هشدارها را به دقت بخوانید.
دفترچه را برای استفاده مجدد در جای مناسبی نگه دارید و در صورت فروش دستگاه آن را به خریدارجدید تحویل دهید.

اخطار نشان دهنده وجود خطر مرگ یا خطر جدی	**نکته** نشان دهنده خطر آسیب دیدن فرد و یا خراب شدن مواد غذایی

هشدار

برای اتصال برق دستگاههای متعدد را به یک خروجی وصل نکنید

•می توان منجربه حرارت بالا و آتش سوزی شود.

مراقب باشید دوشاخه برق با پشت یخچال/ فریزر فاصله داشته باشد

• دوشاخه آسیب دیده می تواند منجر به حرارت بالا و آتش سوزی میشود .

آب را به طور مستقیم به داخل یا خارج دستگاه نپاشید

• خطر آتش سوزی و برق گرفتگی وجود دارد.

از کاربرد اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداری کنید

• خطر انفجار و آتش سوزی وجود دارد.

سیم برق را بیش از حد تا نکنید و اشیای سنگین روی آن نگذارید

• در صورت صدمه دیدن سیم تعویض آنرا به نمایندگی یا اشخاص متخصص واگذار نمایید.

دو شاخه برق را با دست خیس به پریز نزنید

• ممکن است دچار برق گرفتگی شوید.

از گذاشتن ظرف آب بر روی دستگاه خودداری کنید

• اگر آب روی قسمتهای الکتریکی بریزد باعث خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود.

از نصب دستگاه در محیط مرطوب و جایی که احتمال پاشیدن آب به آن وجود دارد خود داری کنید

• احتمال خطر برق گرفتگی وجود دارد.

از نگهداری مواد فرّار و قابل اشتعال در یخچال خودداری کنید

• نگهداری تینر، الکل ، اتر و امثال آنها می تواند منجربه انفجار شود.

از جدا سازی قطعات و یا تعمیر و دستکاری یخچال خودداری کنید.

• ممکن است منجربه آتش سوزی برق گرفتگی و یا خراب شدن دستگاه شود

قبل از تعویض لامپ داخل، سیم برق یخچال/ فریزر را از برق بکشید

• در غیر اینصورت ممکن است دچار برق گرفتگی شوید.

از اتصال دستگاه به زمین اطمینان حاصل کنید.

• در غیر اینصورت موجب خرابی دستگاه و برق گرفتگی می شود.

اگر تصمیم به دور انداختن دستگاه خود گرفتید. درها و یا نوارهای لاستیکی دور آن را جدا کنید.

• دراین صورت ممکن نیست که کودکی در داخل آن محبوس شود.

این دستگاه مقدار کمی مادّه سرد کننده ایزوبوتان(R600A) که یک گاز طبیعی سازگار بامحیط زیست است دارد. بادرنظرگرفتن اینکه این گاز قابل اشتعال می باشد ، به هنگام حمل و نقل باید مواظب باشید مدارهای سرد کننده دستگاه صدمه نبیند.

نشت مواد سرد کننده، ممکن است باعث اسیب رسیدن به چشم شود. اگر به نشت گاز پی بردید از نزدیک کردن شعله آتش و ایجاد جرقه در محیط جلوگیری نموده ، و هوای اتاق را تهویه نمائید.

• برای پیشگیری از خطر ایجاد مخلوط هوا با گاز سرد کننده . فضای محل نصب یخچال با میزان مواد سرد کننده درون یخچال باید متناسب باشد. برای هر ۸ گرم از این مواد حداقل ۱ متر مکعب فضا لازم است، و میزان مواد سرد کننده که در یخچال شما استفاده شده روی صفحه ای در داخل آن نوشته شده است.

• اگر هر گونه علامتی از صدمه دیدن را مشاهده نمودید ، دستگاه را هرگز روشن نکنید .در صورت پیشامد اشتباهی با فروشنده تماس بگیرید.

آماده سازی یخچال و فریزر

برای آماده سازی یخچال/فریزر و آزمایش آن از نظر درست کار کردن، مراحل زیر را انجام دهید:

۱ تمام طبقات، قفسه ها واجزایی را که در طی جابجایی جدا شده اند، در جای خود نصب کنید.

۲ برای برطرف کردن گردوغبار که ممکن است به هنگام بسته بندی یا حمل و نقل ایجاد شده باشد. یخچال فریزر و لوازم آن را تمیز کنید.

۳ وقتی که در یخچال را باز کنید چراغ داخلی آن روشن میشود.

٤ تنظیم دمای یخچال را در سردترین حالت قرار داده، بگذارید برای ۱ ساعت کار کند. فریزر باید بتدریج سرد شده و به آرامی و بی صدا کارکند.

۵ یخچال فریزر شما با یک کمپرسور کار می کند که برای تنظیم دمای داخلی بطور"متناوب روشن" و خاموش می شود. اگر کمپرسور تازه باشد تا پنج ماه ممکن است اندکی صدا تولید کند که این صداها طبیعی است.

۶ مواد غذایی را وقتی دمای یخچال به اندازه کافی پایین آمد در داخل آن قرار دهید. یخچال برای رسیدن به دمای مناسب باید چند ساعت کار کند.

اگر یخچال به درستی کار نکرد، اتصال برق آن را چک کنید اگر مشکل حل نشد. با فروشگاهی که یخچال را از آن خریده اید تماس بگیرید. استفاده از صفحه کنترل روی دستگاه

استفاده از صفحه کنترل روی دستگاه

مدل اصلی

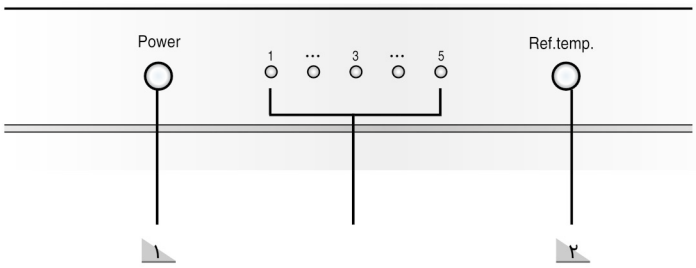

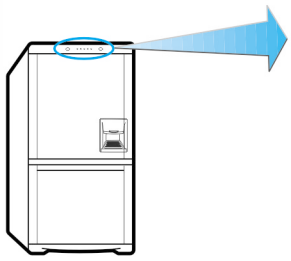

۱ دکمه **POWER**

- دکمه اصلی (خاموش/روشن)
- دستگاه را روشن و خاموش می کند.

۲ **تکمه کنترل دمای یخچال**

- تکمه REF.TEMP را فشار دهید تا دمای یخچال را کنترل کنید.
- در ابتدا، تنظیم دما در حد متوسط انتخاب می شود.
- ۵۰ نوع درجه دمایی وجود دارد که با ۵ چراغ شاخص آن نمایش داده می شود.

- وقتی همه چراغها روشن هستند. دما در سردترین حالت خود قرار دارد.
- دمای فریزر بسته به دمای یخچال به طور اتوماتیک تنظیم خواهد شد.

نصب یخچال / فریزر

۱ **فضای کافی در اطراف یخچال / فریزر در نظر بگیرید و آن را بر روی یک سطح صاف قرار دهید.**

• در صورت ناصاف بودن سطح زیر آن، صداهای اضافی ایجاد شده و سرد کنندگی دستگاه نیز تضعیف می شود.
قبل از اتصال دستگاه به برق حداقل یک ساعت یخچال باید بی حرکت باشد.

۲ **یخچال/ فریزر را تمیز کنید.**

• هم بیرون و هم داخل یخچال / فریزر را با دستمال مرطوب بشویید.

۳ **دوشاخه یخچال / فریزر را به یک پریز که استفاده دیگری از آن نشود بزنید.**

• اتصال به زمین دستگاه باید مناسب باشد.

٤ **مواد غذایی را در یخچال و فریزر قرار دهید.**

• توصیه می شود که ۳-۲ ساعت صبر کنید تا بخوبی سردسازی انجام شود و بعد غذاها را جاسازی کنید.

هشدار

اگر از یک پریز برق دارای اتصال زمین استفاده می کنید:

•اگر پریز برق شما اتصال به زمین مناسب دارد. نیازی به برقراری اتصال به زمین مجزا ندارید.

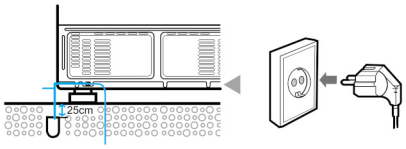

اگر از یک پریز برق بدون اتصال به زمین استفاده می کنید:

•سیم اتصال زمین را به صفحه مسی وصل کرده و در عمق ۲۵ سانتیمتری داخل زمین قرار دهید.

تراز کردن دستگاه

اگر قسمت جلویی دستگاه کمی از قسمت پشتی بلند تر باشد در راحت تر باز و بسته می شود.

۱ اگر سمت چپ دستگاه پایین تر بود،
پایه قابل تنظیم سمت چپ را با پیچ گوشتی تخت در جهت فلش بچرخانید تا دو طرف هم سطح شوند.

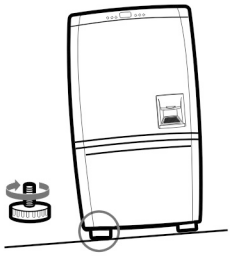

۲ اگر سمت راست دستگاه پایین تر بود.
پایه فایل تنظیم سمت راست را پیچ گوشتی تخت در جهت فلش بچرخانید تا دو طرف هم سطح شوند.

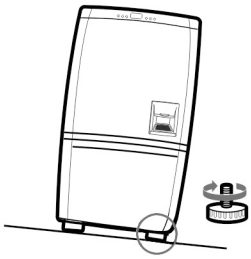

٤ تکمه REF.TEMP

• برای تنظیم دمای یخچال
– تکمه REF.TEMP را فشار دهید.
دمای فعلی (٤) پس از علامت (٢) نشان داده می شود.
– تکمه REF.TEMP را یکبار فشار دهید یا آنرا فشارداده نگه دارید تا زمانیکه دمای مورد نیاز نمایش داده شود. (٤)
– هنگامیکه تنظیم دمای یخچال را کامل کردید. نمایش دهنده دمای یخچال (٤) پنج بار چشمک می زند و به تنظیم دمای فریزر باز می گردد.
• دما به ترتیب تغییر می کند: بعداز نمایش C °۶+ نمایش دما به برمی گردد.
• محدودهٔ دمای یخچال

توجه: اگر نقص برق وجود داشته باشد، شکل(--) درصفحهٔ نمایش دما چشمک می زند. در این صورت چک کنید که غذای ذخیره شده در دستگاه خراب نشده باشد.

٥ تکمه

• برای تنظیم خودکار بهترین دما از نظر مصرف انرژی یخچال و فریزر تکمه ECO را فشار دهید
دمای فریزر
دمای یخچال
Refrigerator temperature: 6°C.
• در هنگام فعالیت عملکرد ECO نمایانگر ECO (٥) باقی می ماند.
• اگر شما تکمه REF.TEMP را فشار دهید. عملکرد ECO لغو شده و دستگاه با دمای جدید انتخاب شده تنظیم میشود.

٦ تکمه VAC

• اگر شما به یک مسافرت طولانی می روید و احتیاج ندارید از یخچال استفاده نمائید تکمه VAC را فشاردهید .
• یخچال خاموش می شود ولی فریزر روشن می ماند .
• در هنگام فعالیت عملکرد VAC نمایانگر VAC (٦) روی صفحه باقی می ماند

اخطار: قبل از فشار دادن تکمه VAC باید یخچال را خالی کنید.

توجه: اگر حالت SUPER وECO یا VAC از پیش انتخاب شده باشد و شما یکی از تکمه دیگر را فشار دهید. حالت فعلی لغو شده و حالتی که مربوط به تکمه فشار داده شده می باشد انتخاب می شود.
اگر حالت ECO از قبل انتخاب شده باشد و شما تکمهٔ SUPER را فشار دهید. دمای یخچال و فریزر بصورت مستقل کنترل شود.
(یخچال: حالت ECO وفریزر:حالت SUPER)

B. همراه با نمایشگر دیجیتال

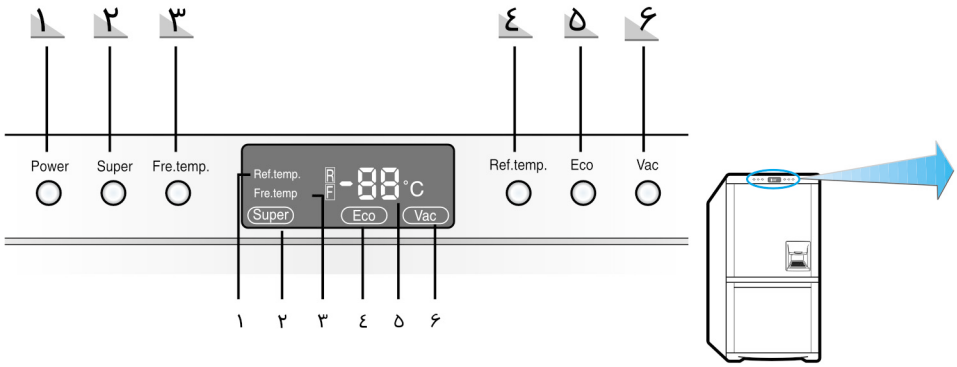

١ تکمهPOWER

- تکمه اصلی روشن و خاموش کردن دستگاه ON / OFF
- دستگاه را کاملاً روشن یا خاموش می کند.

٢ تکمهSUPER

- سیستم ON / OFF (روشن و خاموش) انجماد سریع را به کار می اندازد.
- زمانی از آن استفاده کنید که می خواهید مواد غذاییتان سریعاً منجمد شوند.
- شاخص (١) SUPER زمانی به صورت ON(روشن)باقی خواهد ماند که عملکرد انجماد سریع صورت پذیرد.
- وقتی این عملکرد انتخاب می شود. یخچال به صورت متداوم در حالت ON(یاروشن) باقی می ماند و دمای بسیار پایین در فریزر تولید می گردد.
- عملکرد انجماد سریع به صورت اتوماتیک OFF(خاموش)میشود. وقتی فرایند انجماد سریع تکمیل شد شاخص به صورت اتوماتیک، OFF(یا خاموش) می شود و فریزر به دمای قبلی خود باز می گردد.

٣ تکمه FRE.TEMP

- در حالت طبیعی، وضعیت دمایی (٤) دمای تنظیم شده برای فریزر است
- برای تغییر دمای فریزر
  - تکمهFRE.TEMP را فشار دهید.
    در این صورت، دمای تنظیم شده فعلی(که همان (٤) است) مطابق شکل (٢) نشان داده می شود.
  - دکمه FRE.TEMP را یک یا دوبار فشار داده یا دکمه را نگه دارید تا دمای مورد نظر شما که همان (٤) است. نشان داده شود.
- دما به ترتیب عوض میشود. پس از ٢٥ C- مجدداً دما به ١٧ C- باز می گردد.
- گستره دمای فریزر از ٢٥ C- تا ١٧ C- می باشد.

نکته

وقتی POWER مجدداً نصب شود. نمایشگر دما که (٤) بوده است به صورت (--) در می آید. در این صورت "– –" با فشار دادن تکمه FRE.TEMP یا تکمه FRE.TEMP علامت (--) حذف خواهد شد.

فریزر

کشویی بالایی فریزر

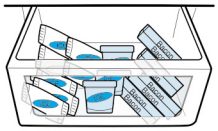

• غذاهای منجمد بسته بندی شده مانند بستنی و گوشت را در این محل نگهداری نمائید.

کشوهای میانی و پائینی فریزر

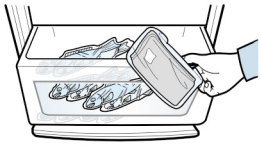

• گوشت تازه، ماهی یا غذاهای خشک را پس از تقسیم به بسته بندیهای مناسب در این محل بگذارید.

بسته بندی غذا

نکته

غذا را در اندازه های متناسب با مصرف منزل بسته بندی کنید.

بسته بندی سبزیجات و میوه ها ، نباید سنگین تر از یک کیلوگرم باشد ، در حالیکه گوشت را می توان تا ۲/۵ کیلوگرم بسته بندی نمود.

بسته بندیهای کوچکتر، سریعتر منجمد می شوند و انجماد سریعتر باعث بهتر ماندن کیفیت مواد و همچنین سریعتربوی بد در فریزر شود.

بسته بندی کردن غذا در کیسه فریزر های تخلیه شده از هوا یا ظروف مخصوص از تغییر طعم غذا ، و از دست دادن رطوبت آن جلوگیری می نماید.

غذا را بسته بندی کرده ، هوای اطراف آن را خالی کنید و آن را بدون هوا ذخیره کنید.

مواد مناسب برای بسته بندی:

کیسه های پلاستیکی، فویل آلومینیوم و ظروف مخصوص فریزر که براحتی می توان از هر فروشگاهی تهیه نمود.

مواد نامناسب برای بسته بندی:

کاغذ بسته بندی ، کاغذ چربی ، سلفون ، کیسه زباله و یا نایلکس های خرید که همه اینها ممکن است باعث تولید ذوب شدن آنها برای آماده سازی غذا ، می گردد.

مواد مناسب برای بستن پاکت ها و بسته بندیهای مواد غذایی:

نوارهای لاستیکی، گیره های پلاستیکی، کش، نوار چسب مخصوص فریزر یا مواد مشابه.

دهانه ورقه یا کیسه های پلاستیکی را میتوان با پرس یا اطوی گرم، پس از خالی کردن هوا، بست.

قبل از قرار دادن بسته بندی های مواد غذایی در فریزر، حتماً باید روی آنها برچسبی که در آن نوع مواد غذایی و تاریخ بسته بندی نوشته باشد ، چسباند.

نگهداری غذا در یخچال و فریزر

یخچال

توصیه های زیر را برای نگهداری غذا در یخچال بکار ببرید.

- غذاها و نوشیدنیهای گرم را ، بعد از خنک شـدن در یخچال قرار دهید.
- مواد غذائی را پس از بسته بندی کامل و مناسب در یخچال قرار دهید . این کار از تغییر رنگ و مزه از دست دادن آب و بطور کلی از تغییر کیفیت جلوگیری نموده ، و تازگی مواد را حفظ می کند .
- هرگز اجازه نـدهید که چربـی و روغن با قطعـات و بـدنه پلاستیـکی یخچال تمـاس پیـدا کند . چـون اینـگونه مواد در تماس با مواد چرب به راحتی متورم و اسفنجی می شود.
- هیچگاه مواد قابل اشتعال را در داخـل یخچال قرار ندهید . مواد الکلی را نیز فقط در صورتی که در ظروف و بطریهای در بسته و محکم به صورت ایستاده در یخچال قرار بگیرند. می توانید در دستگاه قرار دهید.

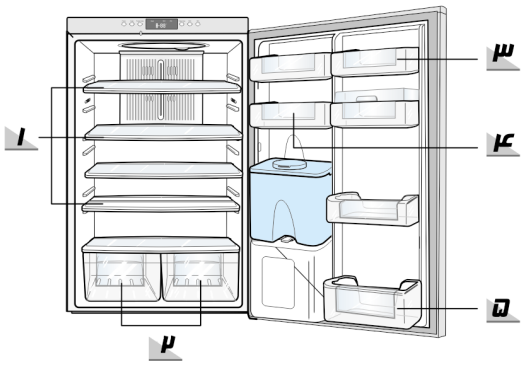

۱ قفسه شفاف شیشه ای نشکن

- لطفاً از مواد غذائی در ظروف مخصوص و با فاصله های مناسب نگهداری کنید.
- قفسه نگهداری، از مواد شفاف و نشکن ساخته شده است. بنا براین میتوانید بااطمینان به ایمنی آنها با خیال راحت از این قفسه استفاده کنید.

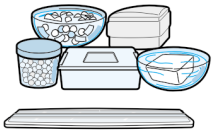

۲ کشوی سالاد تازه

- میوه و سبزیجات را می توان در این کشو نگهداری کرد.
- اگر فضای بیشتری برای نگهداری میوه و سبزیجات احتیاج دارید . می توانید کشو را از یخچال خارج کنید.

۳ حفاظ چند منظوره و جای تخم مرغ

- گرمترین محل یخچال جلوی آن، بالا و داخل در است
- بسته های کوچک مثل شیر، ماست و نوشیدنی ها را در این محل نگهداری کنید.



۴ جای تخم مرغ

- تخم مرغ ها را مطابق شکل ، در جای تخم مرغ قرار داده ، جا تخم مرغی را در داخل حفاظ چند منظوره قرار دهید .

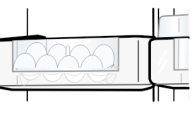

۵ حفاظ بطری

- بطریهای کوچک (یک لیتری) ، پاکت های شیر، آب میوه و غیره را در حفاظ بالایی ، و بطریهای (۱/۵لیتر) و پاکت ها و بسته های بزرگتر را در حفاظ پائینی قرار دهید.

استفاده از آب سرد کن (انتخابی)

شما می توانید بدون نیاز به باز کردن در یخچال، آب سرد لازم را از آب سرد کن بدست بیاورید.

به علاوه چون در یخچال کمتر باز می شود. بیش از ۳۰٪ در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.

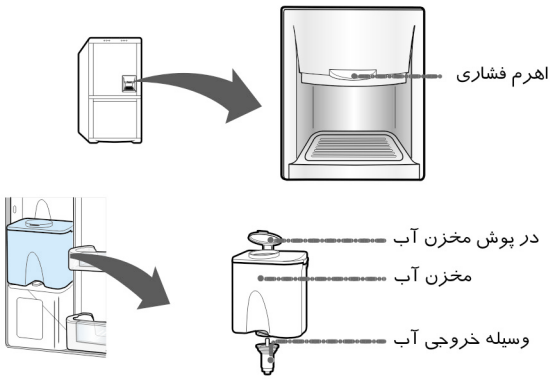

وقتی که از آب سرد کن استفاده نمی کنید، به نکات زیر توجه کنید.

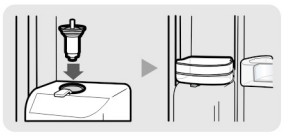

۱ وسیله خروجی آب را در جای خود محکم کنید.

- اگر وسیله خروجی آب بیرون آمده باشد ممکن است در یخچال بخاطر خروج هوای سرد، بصورت خودکار بسته نشود.

۲ یک بطری یدکی نوشیدنی را درمحل مخزن ذخیره آب قرار دهید.

- شما می توانید از دوبطری ۱/۵ لیتری استفاده کنید.

پر کردن مخزن آب

۱ مخزن آب را با درآوردن در پوش گرد آن باز کرده و با آب نوشیدنی پر کنید.

- مخزن را تا علامت مخصوص پر کنید



۲ در پوش گرد را با فشار دادن روی آن جا بیاندازید.

۳ یک لیوان را در محل مخصوص قرار داده، سپس اهرم PUSHرا فشار دهید.

یخ سازی

ساختن یخ قالبی



۱ قالب یخ سازی را بیرون بکشید

۲ تا علامت (فلش) آب بریزید.(انتخابی)

۳ قالب را دوباره در جای خود بگذارید.



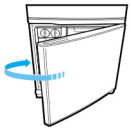

۴ در یخچال را ببندید

۵ وقتی آب داخل جایخی منجمد شد پیچ های روی جایخی را بچرخانید تا یخ های قالبی بدرون ظرف نگهداری یخ بریزند.



مدل معمولی

۱ **در قالب یخ آب بریزید.**

• قالب را تا حدود ۸۰٪ با آب پر کنید.

۲ **قالب یخ را در بالاترین کشوی فریزر قرار دهید.**

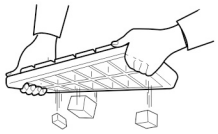

۳ **برای خارج ساختن یخ های قالبی:**

• قالب یخ را به فرمی بپیچانید.

اخطار

خطر انفجار

• سردترین قسمت های یخچال ، دیوارهٔ عقب و پایین ترین قفسه هستند . غذاهای فاسد شدنی را بهتر است در این محل بگذارید.

• بطـریهای شیشه ای حـاوی مایعات منجمد شونـده را اگر در فریـزر بگذاریـد . بطری شیشـه های در اثـر انجماد مایع درون آن منفجر شده، و باعث صدمه و آسیب می شود.

نکته

یخ سازی سریع

برای اینکه مقدار زیادی یخ را بسرعت آماده کنید . تکمه SUPER را برای انجماد سریع فشار دهید.

باز کردن و تمیز کردن قطعات جانبی

همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش کرده و دو شاخـه برق را از پریز در آورید . وسایلی که با ایجاد بخار تمیز می کنند استفاده نکنید . بخار داغ ممکن است ، به سطـح دستگاه یا تجهیزات الکتریکی آن صدمه زده، به علاوه خطر برق گرفتگی ایجاد می کند.

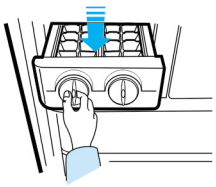

۱ ساختن یخ قالبی

- پیچ یخساز را گرفته و یخ ساز را بیرون بکشید.
- قالب یخ ساز را بیرون آورده و در آب بشوئید.

۲ سینی یخ

- با استفاده از دستگیره ، سینی یخ را تا حدی که میشود خارج نمایید. سپس با بالا بردن سینی به طور راست و کشیدن به سمت خودآن را خارج نمایید.

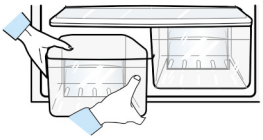

۳ کشوی سالاد تازه

- کشوی مخصوص سالاد را بیرون بکشید ، سپس با کشیدن آن بطرف بالا و خودتان ، آن را بیرون بیاورید .
- کشو را با دستمال تمیز مرطوب، پاک کنید.

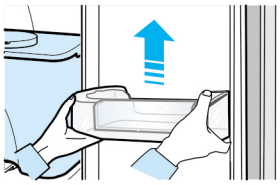

۴ حفاظ بطری

- حفاظ بطری را با هر دو دست گرفته ، سپس با کشیدن آن بطرف بالا و سمت خودتان ، آن را بیرون بیاورید.
- حفاظ را در آب بشوئید.

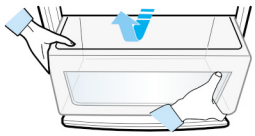

۵ کشوی فریزر

- کشوی فریزر را با دو دست گرفته ، و تا حد ممکـن بیرون بکشید ، سپس آنرا بلند کرده و بیرون بیاورید .
- با یک تکه پارچه مرطوب آن را تمیز کنید.



۶ قفسه شفاف شیشه ای ایمن

- قفسه را بیرون بیاورید . سپس با آب و مایع پاک کننده بشوئید.
- مراقب باشید قفسه های بـالا ، وسط و پائین را در محل اصلی خود قرار دهید.

نکته

وقتی قفسه های شیشه ای نشکن را خارج می کنید. شیشه را با هردو دست گرفته سپس به طور هم زمان از روی گیره ها جدا کنید تا نیافتد.

۷ نوارهای لاستیکی دور در

- نوارهای لاستیکی دور در را با پارچه مرطوب و مایع پاک کننده تمیزکنید . از یک سیـخ چوبی که دور آن را با پارچه پیچیـده اید . برای پاک کردن شیـار روی نوارها استفاده کنید.

نصب یک بطری معمولی

۱ اهرم ثابت کننده را فشار داده ، مخزن ذخیره آب را بلند نموده و بیرون بیاورید.

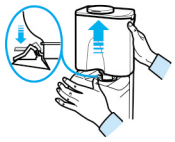

۲ وسیله خروجی آب را از مخزن ذخیره آب بیرون آورده ، سپس مغزی وسیله خروج آب را ، در داخل پیچ سر یک بطری معمولی پیچانده و ببندید.



۳ وسیله خروجی آب را برگردانده و در داخل موقعیت اصلی خودش محکم کنید.



تذکر

- صدای پلق پلق ، وارد شدن هوا در بطری آب معدنی یا نوشابه را خواهید شنید.
- بعضی از بطری های آب معدنی یا نوشابه ممکن است بسته به اندازه دهانه و پیچ آنها با وسیله خروج آب جفت نشوند.
- اگر با فشار دادن تکمه Push خروج آب به صورتی رضایت بخش انجام نمی گیرد .تکمه Push را مجدداً فشار دهید.
- از نوشیدنی های گازدار مانند نوشابه ها و سودا استفاده نکنید . چون به علت جمع شدن گاز کربنیک فشرده در بالای بطری ، به محض فشار دادن تکمه،ممکن است نوشیدنی به بیرون پاشیده شود.
- بمنظور بهداشت بیشتر استفاده از بطری های حاوی مواد قندی(مانند آب میوه یا نوشابه) توصیه نمی شود.
- از آب معدنی ، یا آب لوله کشی تصفیه شده و جوشیده استفاده کنید.

تعویض چراغ داخلی

همیشه به هنگام تعویض لامپ یخچال ، دستگاه را از برق بکشید ، چون خطر برق گرفتگی وجود دارد.

۱ **با استفاده از پیچ گوشتی ٤ سو ⊕ در پوش را بردارید.**

۲

– لامپ فلورسنت

- چراغ داخلی را پائین کشیده ، در آورید. سپس با یک لامپ نو تعویض کنید.



– لام۱التهابی (دارای فیلامان)

- لامپ را گردانده ، در آورید و سپس با یک لامپ نو تعویض کنید.

۳ **برای قرار دادن در پوش باپیچ گوشتی ٤ سو ⊕ آن را ببندید .**



مشکلات و راه حل ها

دستگاه اصلاً کار نمی کند با دمای آن خیلی بالا است.

- آیا دستگاه به برق متصل است؟
- آیا درجه حرارت به درستی تنظیم شده است؟
- آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا در نزدیکی منبع حرارتی است؟
- آیا پشت یخچال به دیوار خیلی نزدیک است؟

مواد غذایی داخل یخ می زنند.

- آیا تنظیم دمای یخچال در سردترین حالت است؟
- آیا دمای هوای محیط پایین است؟
- آیا غذاهایی با آب زیاد را در یخچال نگهداری می کنید؟

صداهای غیر طبیعی از یخچال شنیده می شود.

- آیا سطح زیر دستگاه هموار است؟
- آیا فاصله بین پشت یخچال ودیوار کم است؟
- آیا در پشت یا زیر یخچال جسمی اضافه افتاده است؟
- آیا صدا از کمپرسور موتور است؟
- صداهای «تیک تاک» مانند در داخل یخچال دستگاه طبیعی است و حاصل انقباض وانبساط قطعات جانبی است.

گوشه های بخش جلویی و کناره های دستگاه گرم است و قطرات ریز آب بر روی آن ایجاد شده است.

- در گوشه های جلویی دستگاه ،لوله های ضد حرارت کار گذاشته شده است که از ایجاد قطرات آب جلوگیری به عمل می آورد.
- ممکن است در هنگام بالا رفتن دمای محیط اطراف این کار به خوبی انجام نپذیرد . در هر حال این ، یک امر غیر طبیعی نیست.
- در آب و هوای بسیار مرطوب ، ممکن است هنگام برخورد رطوبت هوا با سطح سرد دستگاه در سطح بیرونی آن قطرات آب ایجاد شود

تمیز کردن آب سرد کن

سینی آب سرد کن

۱ با استفاده از دستگیرهٔ سینی آب سرد کن سینی را در بیاورید.



۲ آب داخل سینی آب سرد کن را خالی کرده، سپس آن را با آب گرم و مایع پاک کننده بشوئید.

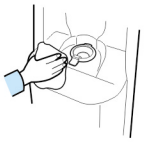

محل قرار دادن لیوان

داخل محل قـرار دادن لیوان و اطراف آن را با یک پارچه تمیز و مرطوب پاک کنید.

مخزن آب/ وسیلهٔ خروجی آب

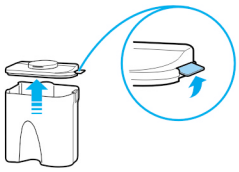

۱ **دستگیره های دو طرف در بزرگ مخزن را گرفته، بالا بکشید و در بیاورید.**

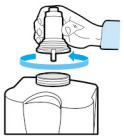

۲ **وسیلـهٔ خروجـی آب را با چرخانـدن در سمـت فلـش و شل کردن ، بیرون بیاورید .**

۳ **در بـزرگ مخـزن و مخـزن آب سردکن را با آب گرم و مایع پاک‌کننده تمیز کنید.**

- در مخـزن را گرفته و بـالا بکشید تا از جـای خود بیرون بیـاید . در مخزن و فیلتر آن را با یک برس نرم تمیز کنید.

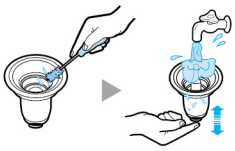

۴ **پس از تمیز کردن وسیلهٔ خروجی آب، با یک برس نرم ، اهرم خروجی آب را فشار داده و آنرا زیر آب گرفته ، بشوئید .**

نکته

- اگر از مخزن آب برای چای یا نوشیدنیهای دیگر استفاده می کنید آن را هر چندگاه یکبـار بشوئید و فقط از چای صـاف شده استفـاده کنید . برای پاکیزگی بیشتر استفاده از آب میوه ها و نوشابه ها و مایعات که شکر زیاد دارند . توصیه نمی شوند.
- جـرم روی سطوح را میتـوان با تکه پارچه آغشتـه به سرکـه یا آب نمک پاک کرد.
- بررسی کنید که لاستیک عایق بندی آب سرد کن بیرون نیامده و با اشیاءِ تیز صدمه ندیده باشد. در این صورت ممکن است نشت کند.

نمایی از یخچال / فریزر

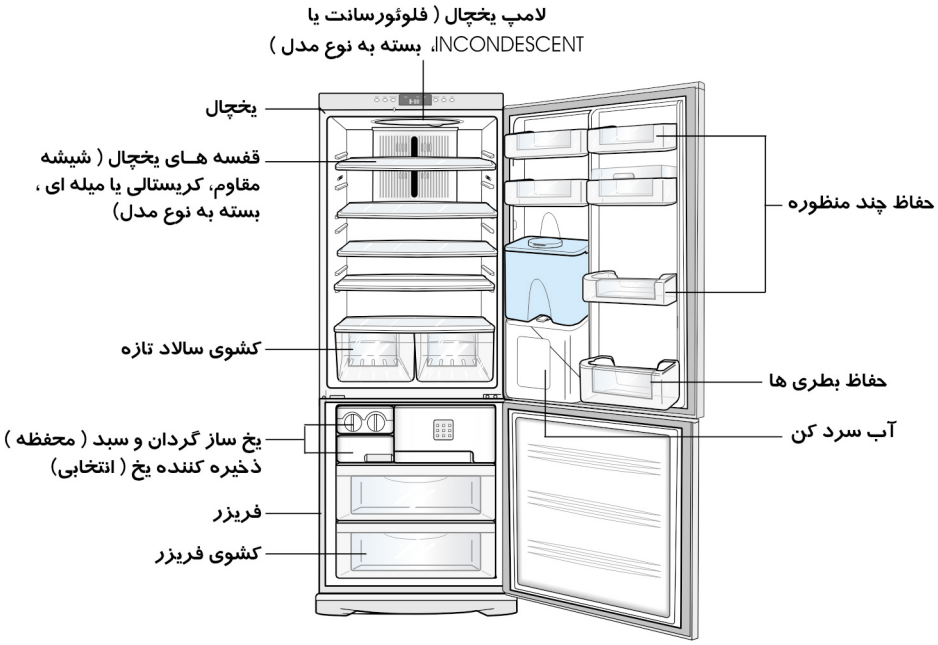

صدای جریان مایع از یخچال شنیده می شود.

- این صدای مایع سرد کننده است که باعث ایجاد سرما در داخل یخچال / فریزرمی شود

بوی بدی در داخل یخچال / فریزر ایجاد شده است.

- غذاها را با کاغذ بسته بندی نکنید
- غذاها را با درپوش نگهداری کنید. داخل یخچال / فریزر رانیز تمیز نگه دارید.

بر روی دیواره های دستگاه برفک نشسته است.

- غذاها را در فاصلهٔ مناسبی از دریچه تهویه قرار دهید تا تهویه بهتر صورت گیرد.
- آیا در بطور کامل بسته شده است؟

بر روی دیواره داخلی و اطراف سبزیجات قطرات آب تشکیل می شوند.

- در یخچال باز مانده است و با مواد غذایی آبدار بدون درپوش نگهداری شده اند.
- مواد غذایی را در ظروف با کیسه های دربسته نگهداری کنید.

احتیاط های هنگام استفاده

غذاهای با آب زیاد را در جلوی طبقات نگهداری کنید

غذاهای داغ پیش از قرار دادن در داخل یخچال باید خنک شوند.

- اگر غذاها را به صورت خنک در یخچال بگذارید از هدر رفتن انرژی جلوگیری کرده اید.

نکته

نکاتی درمورد حفظ انرژی

- یخچال / فریزر را در محلی خنک خشک و با تهویه مناسب قرار دهید . در معـرض حـرارت با نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- هرگز جلوی خروجیهای تهویه را مسدود نکنید.
- غذاهای گرم را قبل از گذاشتن در یخچال مدتی در محیط خارج بگذارید تا خنک شوند .
- غذاهای منجمد داخل فریزر را برای گرم کردن در محفظه یخچال قراردهید تا در ضمن این کار باعث سرد شدن مواد یخچـال نیز بشوند.
- در هنگام گذاشتن و برداشتن غذاها از بازماندن درها به مدت زیاد خودداری کنید.
هرچه در کمتر باز بماند، برفک کمتری در داخل فریزر تشکیل می شود.

محدوده حرارت محیط اتاق

این یخچال فریزر برای کار کردن در شرایط حرارت محیطی ویژه ای طراحی شده است. که بعنوان کلاس دما روی صفحه درجه بندی داخل دستگاه ثبت شده است.

کلاس دما	نشانه	دمای محیطی	
		حداکثر	حداقل
Extended Temperate	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Temperate	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropical	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropical	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

نکته : دمای داخلی دستگاه ممکن است از عواملی مانند دمای محیط ودفعات باز شدن در ، تأثیر بگیرد. دمای دستگاه را بر حسب حرارت محیط و دفعات مکرر باز و بسته شدن در، تنظیم نمائید.